

G728 RF Detector User Manual



Overview:


The G728 RF detector receives hidden WiFi cameras, GSM, 3G,4G,5G cell phone SIM card bugs, 1.2ghz,2.4ghz wireless cameras output signals, the indicate LED light display received signal intensity and sound prompt or vibrating prompt when the detector close to the target.

Power ON/OFF

Move the power switch to "ON" position the device power on with voice prompt, Move the switch to "OFF" position to power off.



Key Functions:

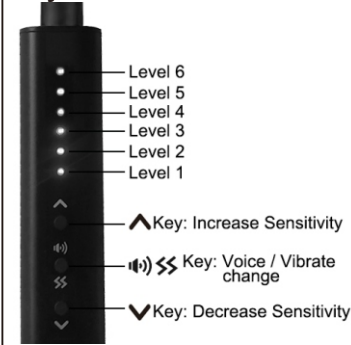

Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1

▲Key: Increase Sensitivity

🔊 Key: Voice / Vibrate change

▼Key: Decrease Sensitivity

press the ▲ key to increase sensitivity, the device will prompt "di" sound on each press, press three times to increase a level of the sensitivity, the next LED light will turn on, one LED light means a level of sensitivity, there are total 6 level.

press the ▼ key to decrease sensitivity, press three times will turn off the current level LED light, decrease one level of the sensitivity.

Note: First time use the level 1 LED light will turn on and flashes.


1. when the level 1 LED light turn on, press the ▼ key no function.

2. when the level 6 LED light turn on, press the ▲ key no function.

press the 🔊 key to change voice sound prompt or vibrate prompt

The device have memory records function, system will save your current setting, next time use will go to last setting, no need set again.

Detection Guide

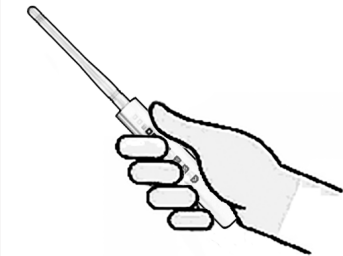

Install the antenna to the device, hold the device as above diagram, the antenna toward to the suspicious area, we suggest to adjust the sensitivity to level 5, when the detector received the hidden wifi cameras output signals, cell phone bugs, GPS trackers communicating with base stations's signals, the device will flashes & sound alarm as close as rapidly.

Note: you can try to different sensitivity level to find the best performance.

How to Charge?

Connect it via type-c USB cable(you can find it in package) to your cell phone charger or any USB charger with 5V output.

Required the charger parameters:

Input: AC110-240V 50/60Hz 100mA

Output: DC5.0-5.5V 500mA-1A

Troubleshooting:

When the battery is low, the device will not works stable, you need charging it.

Warning

Battery: If this product has not been used in a long period of time, you will need to fully charge it before using.
Operating temperature: 0 - 40 degree.
Operating humidity: 20% - 80%. this product is not waterproof so don not get it wet or use it in a humid environment.

Other matters: Do not use this product close to network station, it may effective function of the detection.

如何使用G728探测器?

本探测器使用非常简单, 安装好天线, 把电源开关拨到ON位置, 机器开机, 拨到OFF位置, 机器关机. 本探测器共有6级灵敏度, 按 ▲ 键增加灵敏度, 每按1次机器会语音提示一声, 按3次增加一级灵敏度, 按 ▼ 键降低灵敏度, 按3次降低一级灵敏度. 按 🔊 键切换声音提示或震动提示.

本机具有自动记忆功能, 会记录当前设置, 下次开机可以直接使用, 不用再次调节灵敏度. 手持本探测器, 天线对准可疑区域, 当机器检测到无线信号时会发出声光警报, 越靠近报警声音越大, 可以辅助您检测出可疑物品.

TYPE-C充电, 可重复使用
注: 本产品不能用于靠近通信基站1公里检测, 因为基站信号太强, 可能导致检测不准, 本设备用于辅助检测作用

Comment utiliser le détecteur G728 ?
Le détecteur est très simple à utiliser, installez l'antenne, mettez l'interrupteur d'alimentation en position ON, la machine s'allume, passez en position OFF et la machine s'éteint.

Ce détecteur a un total de 6 niveaux de sensibilité, appuyez sur ▲ La touche augmente la sensibilité, chaque pression 1 fois sur la machine émettra un son, appuyez 3 fois pour augmenter la sensibilité, appuyez sur ▼ Touche pour réduire la sensibilité, appuyez 3 fois pour réduire la sensibilité d'un niveau. Appuyez sur 🔊 Touches pour basculer les invites sonores ou les invites de vibration.

Cette machine a une fonction de mémoire automatique, enregistrera le réglage actuel, la prochaine fois que vous pourrez l'utiliser directement, vous n'avez pas besoin de régler la sensibilité à nouveau. Avec ce détecteur en main, l'antenne est orientée vers une zone suspecte, une alarme sonore et lumineuse lorsque la machine détecte un signal sans fil, plus le son de l'alarme est proche peut vous aider à détecter les éléments suspects.

Rechargeable TYPE-C, réutilisable
Remarque : Ce produit ne peut pas être utilisé à proximité de la détection de 1 km de la station de base de communication, car le signal de la station de base est trop fort, peut entraîner une détection inexacte, cet équipement est utilisé pour la détection auxiliaire

¿Cómo utilizar el detector G728?
El detector es muy fácil de usar, instale la antena, cambie el interruptor de alimentación a la posición ON, la máquina se enciende, marque a la posición OFF y la máquina se apaga.

Este detector tiene un total de 6 niveles de sensibilidad, pulse ▲ La tecla aumenta la sensibilidad, cada pulsación 1 vez la máquina emitirá un sonido por voz, presione 3 veces para aumentar la sensibilidad, presione ▼ Tecla para reducir la sensibilidad de un nivel. Pulse 🔊 Teclas para alternar las indicaciones de sonido o vibración. Esta máquina tiene función de memoria automática, grabará la configuración actual, la próxima vez que pueda usarla directamente, no es necesario volver a ajustar la sensibilidad.

Con este detector en la mano, la antena está orientada a un área sospechosa, alarma de sonido y luz cuando la máquina detecta una señal inalámbrica, cuanto más cerca suena la alarma más fuerte puede ayudarlo a detectar elementos sospechosos. TYPE-C recargable, reutilizable
Nota: Este producto no se puede usar cerca de la estación base de comunicación con detección de 1 km, ya que la señal de la estación base es demasiado fuerte, puede provocar una detección inexacta, este equipo se utiliza para detección auxiliar

Come si usa il rilevatore G728?
Il rilevatore è molto semplice da usare, installare l'antenna, portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON, la macchina si accende, comporre la posizione OFF e la macchina si spegne.

Questo rilevatore ha un totale di 6 livelli di sensibilità, premere ▲ Tasto aumenta la sensibilità, ogni volta che si preme 1 volta la macchina emetterà un suono, premere 3 volte per aumentare la sensibilità, premere ▼ Tasto per ridurre la sensibilità, premere 3 volte per ridurre la sensibilità di un livello. Premi 🔊 Tasti per attivare o disattivare le richieste sonore o le vibrazioni.

Questa macchina ha una funzione di memoria automatica, registrerà l'impostazione corrente, la prossima volta che è possibile utilizzarla direttamente, non è necessario regolare nuovamente la sensibilità. Con questo rilevatore in mano, l'antenna è orientata verso un'area sospetta, allarme sonoro e luminoso quando la macchina rileva un segnale wireless, più il suono dell'allarme più forte può aiutarvi a rilevare oggetti sospetti.

Ricaricabile TYPE-C, riutilizzabile
Nota: questo prodotto non può essere utilizzato vicino al rilevamento di 1 km della stazione base di comunicazione, poiché il segnale della stazione base è troppo forte, può portare a un rilevamento impreciso, questa apparecchiatura viene utilizzata per il rilevamento ausiliario

Как использовать детектор G728?
Детектор очень прост в использовании, установите антенну, переведите выключатель питания в положение ON, машина включится, наберите в положение OFF и выключите машину. Этот детектор имеет в общей сложности 6 уровней чувствительности, нажмите ▲ Клавиша увеличивает чувствительность, каждое нажатие 1 раз, когда машина будет голосовой подсказкой звук, нажмите 3 раза, чтобы увеличить чувствительность, нажмите ▼ Клавиша для уменьшения чувствительности, нажмите 3 раза, чтобы уменьшить чувствительность уровня.

Нажмите 🔊 Клавиши для переключения звуковых подсказок или вибрационных подсказок. Эта машина имеет функцию автоматической памяти, будет записывать текущую настройку, в следующий раз, когда вы сможете использовать ее напрямую, не нужно снова настраивать чувствительность. С этим детектором в руке антенна ориентирована на подозрительную область, звуковая и световая сигнализация, когда машина обнаруживает беспроводной сигнал, тем громче звук будильника может помочь вам обнаружить подозрительные предметы.

Тип C перезаряжаемый, многоуровневый
Примечание. Этот продукт не может использоваться рядом с обнаружением базовой станции связи 1 км, поскольку сигнал базовой станции слишком сильный, может привести к неточному обнаружению, это оборудование используется для вспомогательного обнаружения

G728? كيفية استخدام كاشف الكاشف سهل الاستخدام للغاية، وتثبيت الهوائي، وتبديل مفتاح الطاقة إلى موضع التشغيل، وتشغيل الجهاز، والاتصال ، وإغلاق الجهاز. OFF. يحتوي هذا الكاشف على ما مجموعه 6 مستويات حساسية، اضغط على ▲ حساسية زيادة المفتاح، كل ضغطة مرة واحدة سوف يصدر فيها الجهاز صوتاً، اضغط 3 مرات لزيادة الحساسية، اضغط على ▼ مفتاح لتقليل الحساسية، اضغط 3 مرات لتقليل حساسية المستوى.

اضغط على 🔊 مفاتيح لتبديل مطالبات الصوت أو مطالبات الاهتزاز. هذا الجهاز لديه وظيفة الذاكرة التلقائية، وسوف يسجل الإعداد الحالي، في المرة القادمة التي يمكنك استخدامها مباشرة، لا تحتاج إلى ضبط الحساسية مرة أخرى. مع وجود هذا الكاشف في متناول اليد، يتم توجيه الهوائي إلى منطقة مشبوهة، إنذار الصوت والضوء عندما يكتشف الجهاز إشارة لاسلكية، كلما اقترب صوت الإنذار بصوت أعلى يمكن أن يساعدك في اكتشاف العناصر المشبوهة.

قابلة لإعادة الشحن، قابلة لإعادة C نوع الاستخدام
ملاحظة: لا يمكن استخدام هذا المنتج بالقرب من محطة قاعدة الاتصالات 1 كم الكشف، لأن إشارة المحطة الأساسية قوية جداً، قد يؤدي إلى كشف غير دقيق، ويستخدم هذا الجهاز للكشف المساعد

Model: G728
Made in China

