
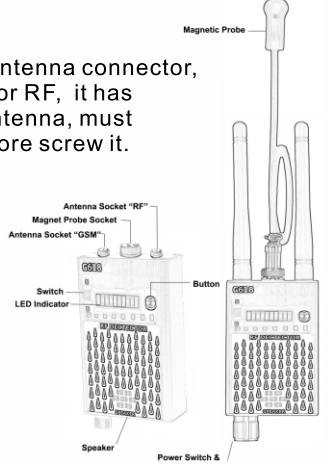


G618A Wireless Detector User Manual  G618	Functions: G618 Detector made by new generation technology, mainly design to detect GSM Bug, Audio Bug, GPS Car Tracker, spy mobile phone, wireless spy camera, Cheating device etc. the function can meet military/police surveillance. it can detect electrical source, so will prevent you and your family from the damage of electromagnetic radiation. It adopts digital receiving mode, the different from other detectors, First is widen the detection frequency domain, avoid the disturbance from clutter signal of life, Second is improved the sensitive, the advantage is that no matter how strong signal transmitting, can easily locate it by adjusting switch. So it is the most advanced portable wireless signal detection equipment. the normal wireless detector can not detect CDMA signal, if you dial it via CDMA 2100mhz,the normal detector never alarm,	Because CDMA mobile phone agreement was invented by the U.S.Military, it is a radio frequency hopping technology, was called code division multiple access, it is hard to detect, the reason is the small of transmitted power. G618 is the can accurately identify the CDMA mobile communication protocol of monitoring equipment. Overview: Indicator Light: there is 10 level LED light, the first to tenth is for detection instruction, if all lights flash, will produce “beep” sound,the sound is mor urgent, the signal is more strong. Switch: the switch can be move to “S” side for signal detect, move to “D” side for magnet signal detect. Button: press and hold for 3 seconds for change to vibrate alarm, press 3 seconds again back to sound alarm mode.	Power Switch & Sensitive knob: turn it right to power on and increase sensitive , turn left to decrease sensitive and power off. Antenna: The G618A have dual antenna connector, one for GSM, another for RF, it has marks on device and antenna, must match it one by one before screw it. Magnet Detect Probe: connect the magnetic probe to the connector socket and screw it. USB Port: Charging socket 	Instructions: Power ON: Clockwise turn the power switch to power on, the indicator light will turn on, when turn it to maximum, it will prompt “beep, beep” alarm voice from low to loudly; Power OFF: Counterclockwise turn the power switch to power off, the LED light turn off, the system is power off. A: RF wireless Signal Detection: Power on the device, move the switch to “S” side, the system is wireless detect mode, turn the Sensitive knob to adjust signal intensity to find the target object. How to adjust the sensitivity? Turn the rotary switch clockwise to maximum, goto standby mode, if receiving stronger environmental signal, then adjust the rotary switch back, the light flash no more than the Third LED light, normal you can setting it to Second LED light, when detected wireless signal it will flashing till it full displayed.	when the indicator light 10 LED bar bright/flashing full, the speaker will produce “beep”, when the signal is more strong, the sound will be more rapid, means it is near to the target, we can change the detector direction, and turn the rotary switch back when the signal is strong, in this way, we can find the target easily. Note: This product is high sensitive device, it can receive the signal from mobile phone base stations, television broadcasting station on the road. if you need to find the car GPS tracker, please drive your car to weak signal area, and set your cell phone to airplane mode, then you can use the detector to find out it. If the device always alarm and there are no any target device in the room, please check: 1, your own electronic device has connection to network station(you need turn it off). 2, the target device may in another room or other side of the wall, or some body who near the room and make phone calls.	3, your place is too near the network station. B: Magnetic Probe Detection: Power on the device, move the switch to “D” side, the system is in magnetic probe detect mode, Turn the rotary switch clockwise to maximum, then move the magnetic probe directing to the object area, when it detected magnetic device, the probe light will turn on and the speaker will produce “beep”, when the signal is more strong, the sound will be more rapid. 	Alarm Sound and Vibration: The device default alarm is sound, produce “beep” sound alarm, you can press and hold the button for 3 seconds to change to vibration alarm mode, press it 3 seconds again back to sound alarm. Charging: connect it to power adapter via USB cable, the charging LED will turn blue, when it charged full will turn red. Parameters: Frequency Range: 1MHz - 8000MHz Detect dynamic range: > 73db Detection Sensitivity:<0.03mw Detect Rage: 1.2GHz wireless camera: 10m² , 2.4GHz wireless camera:15m² (transmitter:10mw) Magnetic: 10~20mm, pinhole camera lens: 10~20 meters Mobile: 2G,3G,4G 10m² Battery: 3.7V 1000MAH,Working current: 60mah Working time: 8 - 12 hours / Weight: 120g	Warning: Application: Please strictly abide relevant regulations and laws. This product should not be used for any illegal purposes. The user is fully responsible for its use. Battery: If this product has not been used in a long period of time, you will need to fully charge it before using. Operating temperature: 0 – 40 degree. Operating humidity: 20% - 80%, this product is not waterproof so do not get it wet or use it in a humid environment. Other matters: Do not use this product in strong magnetic or strong electric powered environments.
--	---	---	---	--	---	---	--	---

نظرة عامة: توضّح ضوئاً: هناك ١٠ مستوى ليد ضوء، الأول إلى العاشر هو لكشف التعليمات، إذا كان كل أضواء فلاش، وسوف تنتج «زمارة» الصوت، والصوت هو مور عاجل، والإشارة هي أكثر قوة. «D» لكشف إشارة، والانتقال إلى الجانب «S» للتبديل: التبديل يمكن أن يكون الانتقال إلى الجانب «D» لكشف إشارة المغناطيس. زر: اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ للتغيير ليهمز التنبيه، اضغط على ٣ ثوان مرة أخرى إلى وضع إنذار الصوت. مفتاح الطاقة والمفتاح الحساس: ١، وجه الطائر، ثم يمكنك استخدام الكاشف لمعرفة ذلك. إذا كان الجهاز ينبه دائماً ولا يوجد أي جهاز مستهدف في الغرفة، يرجى التحقق من: ١، الجهاز الإلكتروني الخاص بك لديه اتصال لمحطة الشبكة (تحتاج إيقاف تشغيله). ٢، قد الجهاز المستهدف في غرفة أخرى أو جانب آخر من الجدار، أو بعض الجسم الذي بالقرب من الغرفة وإجراء مكالمات هاتفية. ٣، مكانك قريب جداً من محطة الشبكة. ب: الكشف عن المسبار المغناطيسي: النظام في وضع الكشف عن مسبار «D» السلطة على الجهاز، حرك التبديل إلى الجانب «S» مغناطيسي، تحويل التبديل الدوارة في اتجاه عقارب الساعة إلى أقصى حد، ثم نقل المسبار المغناطيسي توجيه إلى منطقة الكائن، عندما الكشف عن جهاز مغناطيسي، سيتم تشغيل ضوء التحقيق وسينتج المتكلم «زمارة»، عندما إشارة هو أكثر قوة، والصوت يكون أكثر سرعة. صوت التنبيه والاهتزاز: الجهاز التنبيه الإقرضي هو الصوت، وإنتاج «زمارة» إذار الصوت، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لتغيير إلى وضع التنبيه الاهتزاز، اضغط عليه ٣ ثوان مرة أخرى مرة أخرى إلى إنذار الصوت. الشرح: توصيل إلى محول الطاقة عن طريق كابل أوسب، فإن ليد الشحن تتحول إلى اللون الأزرق، عندما مشحونة كاملة سوف تتحول إلى اللون الأحمر. عندما ضوء المؤشر ١٠ ليد شريط ساطع/أضواء كامل، فإن المتكلم تنتج «زمارة»، عندما تكون الإشارة أكثر قوة، والصوت يكون أسرع، يعني أنه قريب من الهدف، يمكنك تغيير اتجاه الكاشف، وتحويل التبديل الدوارة أخرى عندما تكون الإشارة قوية، وبهذه الطريقة، يمكنك العثور على الهدف بسهولة.	Übersicht: Kontrollleuchte: Es gibt 10 Stufen LED-Licht, die erste bis Zehntel ist für die Erkennung Anweisung, wenn alle Lichter blinken, erzeugt "Piepton" -Sound, der Ton ist mor dringend, das Signal ist stärker. Schalter: Der Schalter kann zur „S“-Seite für Signalerkennung bewegt werden, auf „D“-Seite für Magnetsignalerkennung bewegen. Taste: Drücken und halten Sie für 3 Sekunden für Änderung, um Alarm zu vibrieren, drücken Sie 3 Sekunden wieder zurück in den Sound-Alarm-Modus. Netzschalter und empfindlicher Drehknopf: Drehen Sie es nach rechts, um einzuschalten und zu erhöhen empfindlich, biegen Sie nach links ab, um empfindlich zu verringern und schalten Sie es Antenne: Die G618A haben Dual-Antennenanschluss, eine für GSM, eine andere für HF, es hat Markierungen auf Gerät und Antenne, muss es eins nach dem anderen passen, bevor es verschraubt. Magnet Detect-Sonde: Verbinden Sie die Magnetsonde mit der Steckerbuchse und schrauben Sie sie an. USB-Anschluss: Ladebuchse Gebrauchsanweisung: Einschalten: Im Uhrzeigersinn schalten Sie den Netzschalter auf, die Anzeigeleuchte schaltet sich ein, wenn Sie es auf Maximum drehen, wird es „Piepton, Piepton“ Alarmstimme von niedrig bis laut; Ausschalten: Gegen den Uhrzeigersinn schalten Sie den Netzschalter aus, das LED-Licht schaltet sich aus, das System ist ausgeschaltet. A: Funktionskennung: Schalten Sie das Gerät ein, bewegen Sie den Schalter auf “S” Seite, das System ist drahtlos Erkennungsmodus, drehen Sie den	Sensitive-Regler, um die Signalintensität anzupassen, um das Zielobjekt zu finden. Wie kann man die Empfindlichkeit einstellen? Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn auf Maximum, gehen Sie in den Standby-Modus, wenn Sie ein stärkeres Umgebungssignal erhalten, dann stellen Sie den Drehschalter zurück, das Licht blinkt nicht mehr als das dritte LED-Licht, normal können Sie es auf Zweites LED-Licht einstellen, wenn erkannt drahtloses Signal wird es blinken, bis es vollständig angezeigt wird. wenn die Anzeige Licht 10 LED bar helles/blinkend voll, der Lautsprecher erzeugt „Piep“, wenn das Signal stärker ist, wird der Ton schneller sein, bedeutet, dass es in der Nähe des Ziels ist, können wir die Detektorrichtung ändern, und drehen Sie den Drehschalter zurück, wenn das Signal stark ist, auf diese Weise finden wir die Ziel leicht. B: Magnetsondenerkennung: Schalten Sie das Gerät ein, bewegen Sie den Schalter auf „D“ Seite, das System ist im magnetischen Sonden-Erkennungsmodus, Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn auf Maximum, dann bewegen Sie die Magnetsonde Richtung auf den Objektbereich, wenn es Magnetgerät erkannt, wird das Sondenlicht eingeschaltet und der Lautsprecher erzeugt „Piepton“, wenn das Signal stärker ist, wird der Klang schneller sein. Alarmton und Vibration: Der Standardalarm des Geräts ist Ton, erzeugen „Piepton“ -Soundalarm, Sie können drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um in den Vibrationsalarmmodus zu wechseln, drücken Sie es 3 Sekunden wieder zurück, um Alarm zu hören. Außerdem: Verbinden Sie es mit dem Netzteil über USB-Kabel, die Lade-LED wird blau, wenn es voll aufgeladen wird rot.	Vue d'ensemble : Indicateur lumineux: il y a 10 LED de niveau, le premier à dixième est pour l'instruction de détection, si toutes les lumières clignotent, produira un son « bip », le son est urgente, le signal est plus fort. Interrupteur : le commutateur peut être déplacer vers le côté « S » pour détecter le signal, passer vers le côté « D » pour détecter le signal magnétique. Bouton : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour changer d'alarme vibrante, appuyez à nouveau sur 3 secondes pour revenir en mode alarme sonore. Interrupteur d'alimentation et bouton sensible : allumez-le à droite pour mettre sous tension et augmenter la sensibilité, tournez à gauche pour diminuer la sensibilité et éteignez-le facilement. Antenne : La G618A a double connecteur d'antenne, un pour GSM, un autre pour RF, il a des marques sur l'appareil et l'antenne, doit correspondre un par un avant de le visser. Sonde de détection d'aimant : connectez la sonde magnétique à la prise du connecteur et vissez-la. Port USB : prise de charge Instructions : Mise sous tension : allumez le commutateur d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant s'allume, lorsque vous l'allumez au maximum, il déclenchera « bip, bip » voix d'alarme de faible à fort ; Mise hors tension : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, allumez la lumière LED, le système est éteint. A : Détection de signal sans fil RF : Mettez l'appareil sous tension, déplacez l'interrupteur sur le côté « S », le système est en mode de détection sans fil, tournez le bouton	Sensitive pour régler l'intensité du signal pour trouver l'objet cible. Comment ajuster la sensibilité ? Tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum, passez en mode veille, si vous recevez un signal environnemental plus fort, puis réglez le commutateur rotatif arrière, la lumière ne clignote pas plus que la troisième lumière LED, normal vous pouvez le régler sur la deuxième lumière LED, lorsqu'il détecte signal sans fil il clignote jusqu'à ce qu'il soit plein affiché. lorsque le voyant 10 LED barre lumineuse/clignotent plein, le haut-parleur produira « bip », lorsque le signal est plus fort, le son sera plus rapide, signifie qu'il est proche de la cible, nous pouvons changer la direction du détecteur, et retourner le commutateur rotatif lorsque le signal est fort, de cette façon, nous pouvons trouver le Cibler facilement. B : Détection de sonde magnétique : Alimentation sur l'appareil, déplacez l'interrupteur sur le côté « D », le système est en mode de détection de la sonde magnétique, Tournez le commutateur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum, puis déplacez la sonde magnétique direction vers la zone de l'objet, quand il détecte dispositif magnétique, la lumière de la sonde s'allume et le haut-parleur produira « bip », lorsque le signal est plus fort, le son sera plus rapide. Alarme sonore et vibration : L'alarme par défaut de l'appareil est son, produire une alarme sonore « bip », vous pouvez appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode d'alarme de vibration, appuyez sur 3 secondes à nouveau à l'alarme sonore. Charge : Connectez-le à l'adaptateur secteur via un câble USB, la LED de charge devient bleue, quand elle est chargée pleine devient rouge.	Descripción general: Indicador de luz: hay 10 niveles de luz LED, el primero al décimo es para instrucciones de detección, si todas las luces parpadean, producirá sonido «pitido», el sonido es mor urgente, la señal es más fuerte. Interruptor: el interruptor se puede mover al lado «S» para detectar la señal, mover al lado «D» para detectar la señal del imán. Botón: mantén pulsado durante 3 segundos para cambiar a vibrar la alarma, pulsa 3 segundos de nuevo al modo de alarma sonora. Interruptor de alimentación y perilla sensible: gire a la derecha para encenderlo y aumentar la sensibilidad, gire a la izquierda para disminuir la sensibilidad y apague. Antena: El G618A tiene conector de antena dual, uno para GSM, otro para RF, tiene marcas en el dispositivo y la antena, debe coincidir uno por uno antes de atornillarla. Sonda de detección de imán: conecte la sonda magnética a la toma del conector y atornillarla. Puerto USB: toma de carga. Instrucciones de uso: Encendido: en el sentido de las agujas del reloj, enciende el interruptor de encendido, la luz indicadora se encenderá, cuando lo encienda al máximo, indicará «pitido, pitido» voz de alarma de baja a alta; Apagado: en sentido contrario a las agujas del reloj, apaga el interruptor de alimentación, la luz LED se apaga, el sistema está apagado, gire el botón Sensible para ajustar la intensidad de la señal para encontrar el objeto objetivo. Cómo ajustar la sensibilidad?	Gire el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj al máximo, vaya al modo de espera, si recibe una señal ambiental más fuerte, luego ajuste el interruptor giratorio hacia atrás, la luz parpadea no más que la tercera luz LED, normal se puede ajustar a la segunda luz LED, cuando se detecta señal inalámbrica parpadeará hasta que se muestre completamente. cuando la luz indicadora 10 LED bar brillante/intermitente completo, el altavoz producirá «pitido», cuando la señal es más fuerte, el sonido será más rápido, significa que está cerca del objetivo, podemos cambiar la dirección del detector, y girar el interruptor giratorio cuando la señal es fuerte, de esta manera, podemos encontrar el apuntar fácilmente. B: Detección de sonda magnética: Encienda el dispositivo, mueva el interruptor al lado «D», el sistema está en modo de detección de sonda magnética, gire el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj al máximo, luego mueva la sonda magnética dirigiéndose al área del objeto, cuando detecte el dispositivo magnético, la luz de la sonda se encenderá y el altavoz producirá «pitido», cuando la señal es más fuerte, el sonido será más rápido. Sonido y vibración de alarma: La alarma predeterminada del dispositivo es sonido, produce alarma de sonido «pitido», puede presionar y mantener pulsado el botón durante 3 segundos para cambiar al modo de alarma de vibración, presione 3 segundos de nuevo para alarma de sonido. Carga: Conéctelo al adaptador de corriente a través del cable USB, el LED de carga se pondrá azul, cuando se cargue completamente se volverá rojo.	Panoramica: Indicatore luminoso: c'è 10 livelli di luce LED, il primo al decimo è per le istruzioni di rilevamento, se tutte le luci lampeggiano, produce un segnale acustico, il suono è più urgente, il segnale è più forte. Interruttore: l'interruttore può essere spostato sul lato «S» per il rilevamento del segnale, passare sul lato «D» per il rilevamento del segnale magnetico. Pulsante: premere e tenere premuto per 3 secondi per cambiare per vibrare l'allarme, premere nuovamente 3 secondi per tornare alla modalità di allarme acustico. Interruttore di alimentazione e manopola sensibile: girare a destra per accendere e aumentare la sensibilità, girare a sinistra per diminuire la sensibilità e spegnere. Antenna: Il G618A ha doppio connettore antenna, uno per GSM, un altro per RF, ha segni sul dispositivo e sull'antenna, deve corrispondere uno ad uno prima di avvitarlo. Sonda di rilevamento magnete: collegare la sonda magnetica alla presa del connettore e avvitarla. Porta USB: presa di ricarica. Istruzioni: Accensione: accendere l'interruttore di alimentazione in senso orario, la spia si accende, quando la si accende al massimo, si avviserà la voce di allarme «bip, bip» da basso a rumoroso; Spegnimento: spegnere in senso antiorario l'interruttore di alimentazione, la luce LED si spegne, il sistema è spento. A: Rilevamento del segnale wireless RF: Accendere il dispositivo, spostare l'interruttore sul lato «S», il sistema è modalità di rilevamento wireless, ruotare la manopola Sensitive per regolare l'intensità del segnale per trovare l'oggetto target.	Come regolare la sensibilità? Girare l'interruttore rotativo in senso orario al massimo, andare in modalità standby, se riceve un segnale ambientale più forte, quindi regolare l'interruttore rotativo indietro, la luce lampeggia non più della terza luce LED, normale è possibile impostarla su seconda luce LED, quando rilevato segnale wireless lampeggerà fino a quando non sarà completamente visualizzata. Quando l'indicatore luminoso 10 LED bar luminoso/lampeggiante pieno, l'altoparlante produrrà «bip», quando il segnale è più forte, il suono sarà più rapido, significa che è vicino al bersaglio, possiamo cambiare la direzione del rivelatore, e girare l'interruttore rotativo indietro quando il segnale è forte, in questo modo, possiamo trovare il bersaglio facilmente. B: Rilevamento sonda magnetica: Accendere il dispositivo, spostare l'interruttore sul lato «D», il sistema è in modalità di rilevamento sonda magnetica, ruotare l'interruttore rotativo in senso orario al massimo, quindi spostare la sonda magnetica dirigendo verso l'area dell'oggetto, quando rileva dispositivo magnetico, la luce della sonda si accende e l'altoparlante produrrà «bip», quando il segnale è più forte, il suono sarà più rapido. Suono e vibrazione dell'allarme: L'allarme predefinito del dispositivo è suono, produce un segnale acustico, è possibile premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla modalità di allarme a vibrazione, premere nuovamente 3 secondi per tornare all'allarme acustico. Ricarica: Collegalo all'adattatore di alimentazione tramite cavo USB, il LED di ricarica diventerà blu, quando si carica completamente diventerà rosso.
---	--	--	--	---	--	---	---	--