G618/619

Wireless Detector User Manual

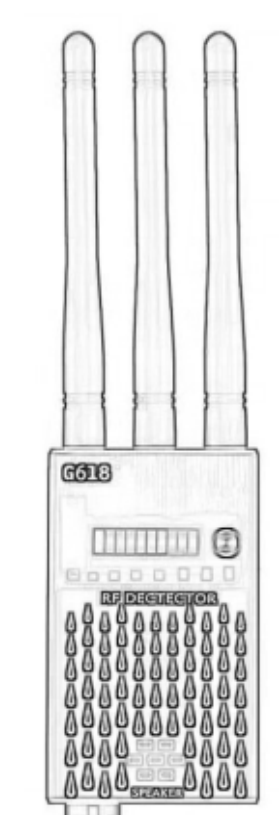

Functions:

G618W Detector made by new generation technology, mainly design to detect GSM bug, audio bug, GPS car tracker, spy mobile phone, wireless spy camera, cheating device etc.
the function can meet military/police surveillance. it can detect electrical source, so will prevent you and your family from the damage of electromagnetic radiation. It adopts digital receiving mode, the different from other detectors, **First** is widen the detection frequency domain, avoid the disturbance from clutter signal of life, **Second** is improved the sensitive, the advantage is that no matter how strong signal transmitting, can easily locate it by adjusting switch.
So it is the most advanced portable wireless signal detection equipment. the normal wireless detector can not detect CDMA signal, if you dial it via CDMA 2100mhz,the normal detector never alarm,

Because CDMA mobile phone agreement was invented by the U.S.Military, it is a radio frequency hopping technology, was called code division multiple access, it is hard to detect, the reason is the small of transmitted power.
G618W is the can accurately identify the CDMA mobile communication protocol of monitoring equipment.

Overview:

Indicator Light: there is 10 level LED light, the first to tenth is for detection instruction, if all lights flash, will produce “beep”sound,the sound is mor urgent, the signal is more strong.

Button: press and hold for 3 seconds for change to vibrate alarm, press 3 seconds again back to sound alarm mode.

Power Switch & Sensitive knob:
turn it right to power on and increase sensitive , turn left to decrease sensitive and power off.

Antenna:
The G618A have three antenna connector, one for GSM, another for RF, last one for 5.8, it has marks on device and antenna, must match it one by one before screw it.

USB Port:
Charging socket

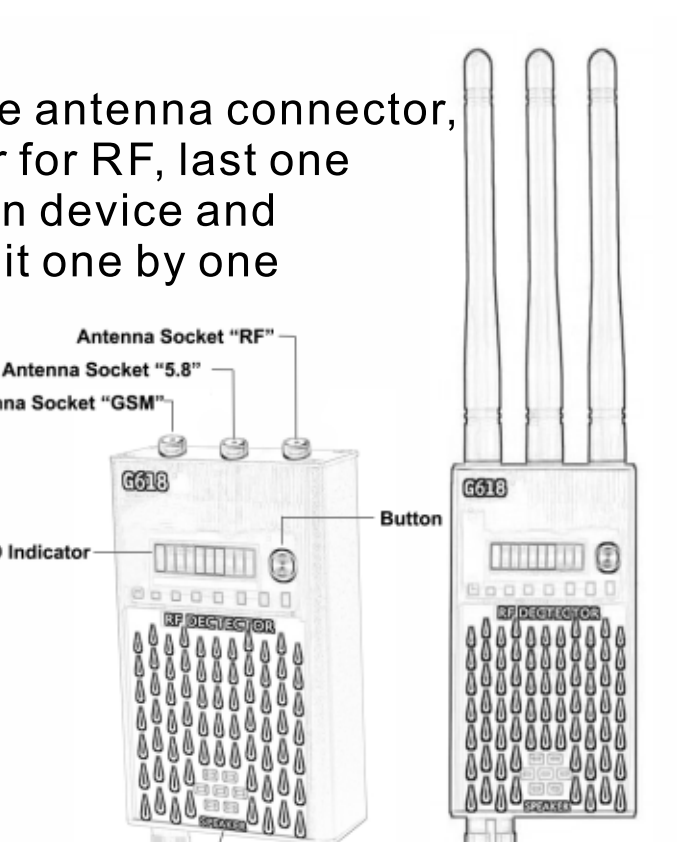

Instructions:

Power ON: Clockwise turn the power switch to power on, the indicator light will turn on, when turn it to maximum, it will prompt “beep, beep” alarm voice from low to loudly;
Power OFF: Counterclockwise **turn the power switch to power off**, the LED light turn off, the system is power off.
Turn the rotary switch to find the target device.

How to adjust the sensitivity?
Turn the rotary switch right to maximum, goto standby mode, if receiving stronger environmental signal, then adjust the rotary switch back, the light flash no more than the firth LED light.

when the indicator light 10 LED bar bright/flashing full, the speaker will produce “beep”, when the signal is more strong, the sound will be more rapid, means it is near to the target, we can change the detector direction, and turn the rotary switch back when the signal is strong, in this way, we can find the target easily.

Note:
This product is high sensitive device, it can receive the signal from mobile phone base stations, television broadcasting station on the road. if you need to find the car GPS tracker, please drive your car to weak signal area, and set your cell phone to airplane mode, then you can use the detector to find out it.

If the device always alarm and there are no any target device in the room, please check:
1, your own electronic device has connection to network station(you need turn it off).
2, the target device may in another room or other side of the wall, or some body who near the room and make phone calls.
3, your place is too near the network station.

Features:
Professional radio detection device, high sensitivity, adjustable rotary switch, long range of frequency detection

Easy to use(Power on + turn the rotary switch),sound and light alarm indicator, accurate and reliable.
Detect 2G,3G,4G bugs and GPS tracker, high-speed upload GPS locator packet locator.
Detect 1.2G/2.4G/5.8G wireless camera and wireless eavesdropping.

Parameters:

Frequency Range: 1MHz - 8000MHz
Detect dynamic range: > 73db
Detection Sensitivity:<0.03mw
Detect Rage: 1.2GHz wireless camera: 10㎡, 2.4GHz wireless camera:15㎡(transmitter:10mw)
Mobile: 2G,3G,4G 10㎡
Battery: 3.7V 1500MAH,Working current: 60mah
Working time: 10 - 15 hours / Weight: 160g

Application:
1.Whether wireless bug or location tracking is be installed in your car or office?
2.Whether your cellphone is eavesdropping or abnormal
(transmit when cellphone in stand by mode without any reson)
3.Is there any base station radiation around your working environment and residential buildings?
4.SMS send and receive signals,mobile Internet,mobile phones switch and on phone
5.Detect the wireless network signals,mobile phone base stations and wireless monitoring system
6.Does it do harm to human body once the household applicances such as microwave ovens for leaks
7.Is there any suspicious wireless signals in the environment?
8.Used for the hotel,the bathroom,hotel,entertainment,locker room or political authority,etc
9.Used for business negotiation,the school administers,factories,military facilities10
10.Mahjong table coincidence with the action of radio waves
11.Used for Mortgage cars,used cars,pawnshops,guarantee companies,small generation company,information financial companies,etc

نظرة عامة:
مؤشر ضوء: هناك ١٠ مستوى ليد ضوء، الأول إلى العاشر هو لكشف التعليمات، إذا كان كل أضواء فلاش، وسوف تنتج «زمارة» الصوت، والصوت هو أكثر إلحاحا، والإشارة هي أكثر قوة.
زر: اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان للتغيير ليهتز التنبيه، اضغط على ٣ ثوان مرة أخرى إلى وضع إنذار الصوت.
مفتاح الطاقة والمفتاح الحساس:
بدوره الحق في السلطة وزيادة حساسية، انعطف يسارا لتقليل حساسة وإيقاف السلطة.
الهوائي:
تحتوي G618A على ثلاثة موصل هوائي، واحد لـ GSM، وآخر لـ RF، وآخر لـ ٥,٨، ولها علامات على الجهاز والهوائي، ويجب أن تتطابق واحدة تلو الأخرى قبل المسمار.
منفذ أوسب: مقبس الشحن
تعليمات:
السلطة ON: في اتجاه عقارب الساعة تحويل مفتاح الطاقة إلى السلطة، سيتم تشغيل ضوء المؤشر، عند تحويله إلى الحد الأقصى، وسوف يدفع «زمارة، زمارة» صوت التنبيه من منخفضة إلى بصوت عال.
السلطة أوف: عكس اتجاه عقارب الساعة تحويل مفتاح الطاقة إلى إيقاف التشغيل، ضوء ليد إيقاف، النظام هو خارج السلطة.
أدر المفتاح الدوار للعثور على الجهاز المستهدف.
كيفية ضبط الحساسية؟
تحويل التبديل الدوارة الحق إلى الحد الأقصى، غوتو وضع الاستعداد، إذا تلقي إشارة بيئية أقوى، ثم ضبط التبديل الدوارة مرة أخرى، وميض ضوء لا يزيد عن الصمام ضوء.
عندما ضوء مؤشر ١٠ LED شريط مشرق/وامض كامل، فإن المتكلم تنتج «زمارة»، عندما تكون الإشارة أكثر قوة، والصوت يكون أسرع، يعني أنه قريب من الهدف، يمكننا تغيير اتجاه الكاشف، وتحويل التبديل الدوارة مرة أخرى عندما تكون الإشارة قوية، وبهذه الطريقة، يمكننا العثور على الهدف بسهولة.

Übersicht:
Kontrollleuchte: Es gibt 10 Stufen LED-Licht, die erste bis zehnte ist für die Erkennung Anweisung, wenn alle Lichter blinken, erzeugt „Piepton“ Ton, der Ton ist dringender, das Signal ist stärker.
Taste: Drücken und halten Sie für 3 Sekunden für Änderung, um Alarm zu vibrieren, drücken Sie 3 Sekunden wieder zurück in den Sound-Alarm-Modus.
Netzschalter und empfindlicher Drehknopf:
Drehen Sie es nach rechts, um einzuschalten und zu erhöhen empfindlich, biegen Sie nach links ab, um empfindlich zu verringern und schalten Sie es
Antenne:
Die G618A haben drei Antennenanschluss, eine für GSM, eine andere für HF, letzte für 5.8, es hat Markierungen auf Gerät und Antenne, muss es eins nach dem anderen passen, bevor es verschraubt.
USB-Anschluss: Ladebuchse
Gebrauchsanweisung:
Einschalten: Im Uhrzeigersinn schalten Sie den Netzschalter auf, die Anzeigeleuchte schaltet sich ein, wenn Sie es auf Maximum drehen, wird es „Piepton, Piepton“ Alarmstimme von niedrig bis laut;
Ausschalten: Gegen den Uhrzeigersinn schalten Sie den Netzschalter aus, das LED-Licht schaltet sich aus, das System ist ausgeschaltet.
Drehen Sie den Drehschalter, um das Zielgerät zu finden.
Wie kann man die Empfindlichkeit einstellen?
Drehen Sie den Drehschalter rechts auf Maximum, gehen Sie zum Standby-Modus, wenn Sie stärkere Umgebungssignal empfangen, dann stellen Sie den Drehschalter zurück, das Licht blinkt nicht mehr als das erste LED-Licht.
wenn die Anzeige Licht 10 LED bar hell/blinkend voll, der Lautsprecher produziert „Piep“, wenn das Signal stärker ist, wird der Ton schneller sein, bedeutet, dass es in der Nähe des Ziels ist, können wir die Detektorrichtung ändern, und drehen Sie den Drehschalter zurück, wenn das Signal stark ist, auf diese Weise können wir die Ziel leicht.

Vue d'ensemble :
Indicateur lumineux : il y a 10 LED de niveau, le premier à dixième est pour l'instruction de détection, si toutes les lumières clignotent, produira un son « bip », le son est plus urgent, le signal est plus fort.
Bouton : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour changer d'alarme vibrante, appuyez à nouveau sur 3 secondes pour revenir en mode alarme sonore.
Interrupteur d'alimentation et bouton sensible :
allumez-le à droite pour mettre sous tension et augmenter la sensibilité, tournez à gauche pour diminuer la sensibilité et éteignez.
Antenne :
Le G618A a trois connecteur d'antenne, un pour GSM, un autre pour RF, le dernier pour 5.8, il a des marques sur l'appareil et l'antenne, doit correspondre un par un avant de le visser.
Port USB : prise de charge
Instructions :
Mise sous tension : allumez le commutateur d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant s'allume, lorsque vous l'allumez au maximum, il déclenchera « bip, bip » voix d'alarme de faible à fort ;
Mise hors tension : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, éteignez la lumière LED, le système est éteint.
Tournez l'interrupteur rotatif pour trouver l'appareil cible.
Comment ajuster la sensibilité ?
Tournez le commutateur rotatif à droite au maximum, aller en mode veille, si la réception d'un signal environnemental plus fort, puis réglez le commutateur rotatif arrière, la lumière ne clignote pas plus que la première lumière LED.
lorsque le voyant 10 LED barre lumineux/clignotant plein, le haut-parleur produira « bip », lorsque le signal est plus fort, le son sera plus rapide, signifie qu'il est proche de la cible, nous pouvons changer la direction du détecteur, et retourner le commutateur rotatif lorsque le signal est fort, de cette façon, nous pouvons trouver le Cibler facilement.

Descripción general:
Indicador de luz: hay 10 niveles de luz LED, el primero a décimo es para instrucciones de detección, si todas las luces parpadean, producirá sonido «pitido», el sonido es más urgente, la señal es más fuerte.
Botón: mantén pulsado durante 3 segundos para cambiar a vibrar la alarma, pulsa 3 segundos de nuevo al modo de alarma sonora.
Interruptor de alimentación y perilla sensible:
gire a la derecha para encenderlo y aumentar la sensibilidad, gire a la izquierda para disminuir la sensibilidad y apague.
Antena:
El G618A tiene tres conectores de antena, uno para GSM, otro para RF, el último para 5.8, tiene marcas en el dispositivo y la antena, debe coincidir uno por uno antes de atornillarlo.
Puerto USB: toma de carga.
Instrucciones de uso:
Encendido: en el sentido de las agujas del reloj, enciende el interruptor de encendido, la luz indicadora se encenderá, cuando lo encienda al máximo, indicará «pitido, pitido» voz de alarma de baja a alta;
Apagado: en sentido contrario a las agujas del reloj, apaga el interruptor de alimentación, la luz LED se apaga, el sistema está apagado.
Gire el interruptor giratorio para encontrar el dispositivo objetivo.
Cómo ajustar la sensibilidad?
Gire el interruptor giratorio a la derecha al máximo, vaya al modo de espera, si recibe una señal ambiental más fuerte, a continuación, ajuste el interruptor giratorio hacia atrás, la luz parpadea no más que la primera luz LED.
cuando la luz indicadora 10 LED bar brillante/intermitente completo, el altavoz producirá «pitido», cuando la señal es más fuerte, el sonido será más rápido, significa que está cerca del objetivo, podemos cambiar la dirección del detector, y girar el interruptor giratorio cuando la señal es fuerte, de esta manera, podemos encontrar el apuntar fácilmente.

Panoramica:
Indicatore luminoso: c'è 10 livelli di luce LED, il primo al decimo è per le istruzioni di rilevamento, se tutte le luci lampeggiano, produrrà un segnale acustico, il suono è più urgente, il segnale è più forte.
Pulsante: premere e tenere premuto per 3 secondi per cambiare per vibrare l'allarme, premere nuovamente 3 secondi per tornare alla modalità di allarme acustico.
Interruttore di alimentazione e manopola sensibile:
girare a destra per accendere e aumentare la sensibilità, girare a sinistra per diminuire la sensibilità e spegnere.
Antenna:
Il G618A ha tre connettori per antenna, uno per GSM, un altro per RF, l'ultimo per 5.8, ha segni sul dispositivo e sull'antenna, deve corrispondere uno ad uno prima di avvitarlo.
Porta USB: presa di ricarica.
Istruzioni:
Accensione: accendere l'interruttore di alimentazione in senso orario, la spia si accende, quando la si accende al massimo, si avviserà la voce di allarme «bip, bip» da basso a rumoroso;
Spegnimento: spegnere in senso antiorario l'interruttore di alimentazione, la luce LED si spegne, il sistema è spento.
Ruotare l'interruttore rotativo per trovare il dispositivo di destinazione.
Come regolare la sensibilità?
Girare l'interruttore rotativo verso destra al massimo, andare in modalità standby, se si riceve un segnale ambientale più forte, quindi regolare l'interruttore rotativo indietro, la luce lampeggia non più della luce LED.
Quando l'indicatore luminoso 10 LED bar luminoso/lampeggiante pieno, l'altoparlante produrrà «bip», quando il segnale è più forte, il suono sarà più rapido, significa che è vicino al bersaglio, possiamo cambiare la direzione del rivelatore, e girare l'interruttore rotativo indietro quando il segnale è forte, in questo modo, possiamo trovare il bersaglio facilmente.

Обзор:
Индикатор: есть 10 уровень светодиодный свет, от первого до десятого для инструкции обнаружения, если все огни мигают, будет производить «звуковой сигнал» звук, звук более срочный, сигнал более сильный.
Кнопка: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для изменения, чтобы вибрировать тревогу, нажмите 3 секунды снова в режим звуковой сигнализации.
Переключатель питания и чувствительная ручка:
поверните его направо, чтобы включить питание и увеличить чувствительность, поверните налево, чтобы уменьшить чувствительность и выключить питание.
Антенна:
G618A имеет три разъема антенны, один для GSM, другой для RF, последний для 5.8, он имеет знаки на устройстве и антенне, должен соответствовать ему один за другим перед винтом.
Порт USB: разъем для зарядки
Инструкции:
Power ON: по часовой стрелке поверните выключатель питания на питание, индикатор включит, когда поверните его на максимум, он предложит «звуковой сигнал, звуковой сигнал» голос тревоги от низкого до громко;
Питание OFF: против часовой стрелки включите выключатель питания для выключения, светодиодный свет выключается, система выключается.
Поверните поворотный переключатель, чтобы найти оконечное устройство.
Как настроить чувствительность?
Поверните поворотный переключатель вправо до максимума, перейти в режим ожидания, если получить более сильный сигнал окружающей среды, а затем отрегулируйте поворотный переключатель назад, вспышка света не более, чем первый светодиодный свет.
когда индикатор 10 светодиодных бар яркий/мигающий полный, динамик будет производить «звуковой сигнал», когда сигнал более сильный, звук будет более быстрым, означает, что он находится близко к цели, мы можем изменить направление детектора, и повернуть поворотный переключатель назад, когда сигнал сильный, таким образом, мы можем найти цель легко.

概要:
インジケータライト：10レベルのLEDライトがあり、□□の10番目は検出命令です。すべてのライトが点滅すると、「ビープ」音が生成され、音が緊急になり、信号がより強くなります。
ボタン：3秒間長押ししてアラームを振動させ、3秒間もう一度押してサウンドアラームモードに戻ります。
電源スイッチ＆敏感なノブ:
右に回すと電源がオンになり、感度が高くなり、左に回すと感度が下がり、電源がオフになります。
アンテナ：
G618Aは3つのアンテナコネクタ、GSM用の1、RF用の別の、5.8用の最後の1を持っている、それはデバイスとアンテナ上のマークを持って、それをねじ込む前に、それを一つずつ一致させる必要があります。
USBポート:充電ソケット。
使用方法:
電源オン：時計回りに電源スイッチをオンにすると、インジケータライトが点灯します。最大に回すと、「ビープ音、ビープ音」アラーム音声が低音から大声に鳴ります。
電源オフ：電源スイッチを反時計回りに回して電源を切り、LEDライトを消灯し、システムの電源を切ります。
ロータリースイッチを回して、ターゲット□デバイスを探します。
感度の調整方法は？
ロータリースイッチを右に回し、スタンバイモードにした後、より強い環境信号を受信した場合は、ロータリースイッチをバック調整し、光は最初のLEDライトよりも点滅しません。
インジケーターライト10 LEDバー明るい/フル点滅すると、スピーカーは「ビープ音」を生成し、信号がより強いとき、音がより速くなり、それがターゲットに近いことを意味し、我々は検出器の方向を変更し、信号が強いときに回転スイッチを戻すことができ、このように、我々は見つけることができますターゲットを簡単にできます。

概览：
指示灯：有 10 级 LED 灯，第一至第十级是用于检测指令，如果所有灯光闪烁，会产生 “哔” 声，声音更紧迫，信号更强烈。
按钮：按住 3 秒钟进行更改以振动报警，再次按 3 秒回到声音报警模式。
电源开关和灵敏旋钮：
向右打开电源以及增加敏感度，向左打开可降低敏感度和关闭电源。
天线：
G618A 有三个天线连接器，一个用于 GSM，另一个用于射频，最后一个用于 5.8，它在设备和天线上有标记，必须一个接一个地匹配它，然后拧它。
USB 端口：充电插座
说明：
开机：顺时针方向打开电源开关，指示灯会打开，当它打开到最大时，它会提示 “哔哔哔声” 的警报声音从低到大声；
关闭电源：逆时针关闭电源开关，LED 指示灯关闭，系统关闭电源。
转动旋转开关以找到目标设备。
如何调整灵敏度？
将旋转开关向右转至最大，转至待机模式，若收到更强的环境信号，然后调整回转开关，灯光闪烁不超过第一个 LED 灯。
当指示灯 10 LED 条亮/闪烁满时，扬声器会产生 “哔声”，当信号更强，声音会更快，意味着它靠近目标，我们可以改变检测器方向，并在信号强的时候将旋转开关转回，这样我们就可以找到目标很容易